

Ulko-osa

AH 160 Duo

FI

ASENNUSOHJE

Ilmanvaihtoliike

Suomenkielinen käännös valmistajan ohjeesta
Lisätiedot: ilmanvaihtoliike.fi

BLAUBERG Ventilatoren

KÄYTTÖTARKOITUS


Ulkosäleikkö estää veden ja vieraiden esineiden pääsyn ilmanvaihtolaitteeseen ulkoa. Se on tarkoitettu erotetuille ilmakanaville.

LAPSET TAI HENKILÖT, JOIDEN FYYSISET, HENKISET TAI AISTITOIMINNOT OVAT HEIKENTYNEET TAI JOILLA EI OLE ASIANMUKAISTA

OPASTUSTA, EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ ULKOSÄLEIKKÖÄ.

VALITSE ASENNUSPAIKKA NIIN, ETTEIVÄT LAPSET PÄÄSE LAITTEESEEN KÄSIKSI ILMAN VALVONTAA.

ULKOMITAT, MM (TUUMAA)

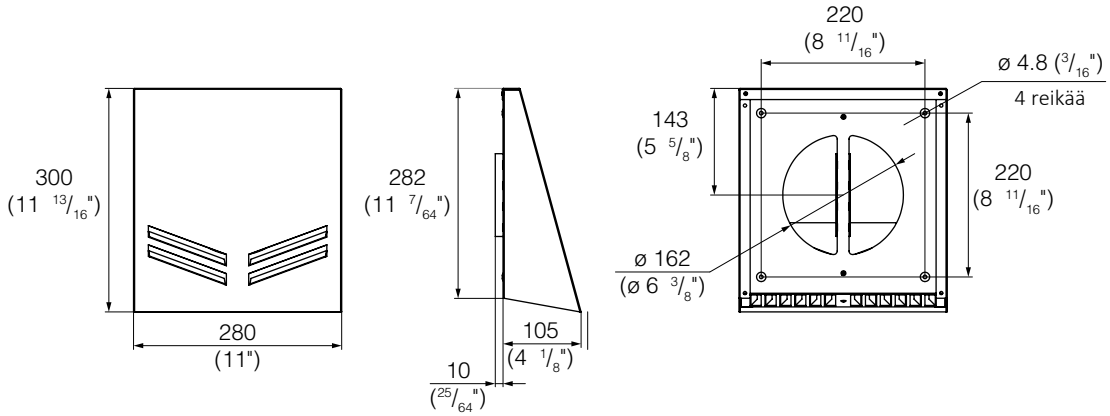


ULKOSÄLEIKÖN ASENNUS


1. Työnnä kanava sisäpuolelta ulkoseinän läpi ulkonevaksi. Asenna kanava vähintään 3 mm ulospäin viettäväksi.

Katkaise kanavan ylimääräinen osa ja virtauksenohjain rautasahalla tai muulla sopivalla työkalulla.


VAROITUS! Jos asennuspaikka on korkealla, käytä asennusliikettä, jolla on työhön sopiva asennuskalusto!

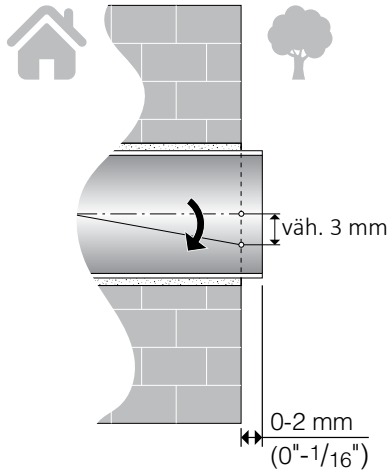

2. Merkitse kiinnitysreiät ja poraa 4 reikää, syvyys 50 mm, toimitettuja 6x40-tulppia varten. Käytä säleikön takaseinää merkinnän apuna.

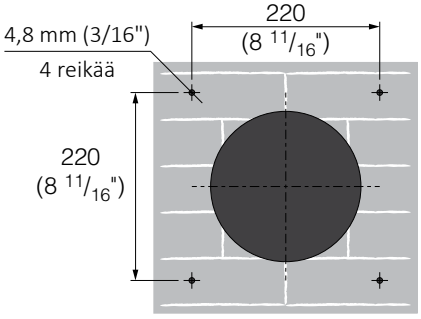


3. Työnnä mukana toimitetut 6x40-kiinnitystulpat reikiin.
Avaa säleikkö kiinnitysreikiin pääsemiseksi. Irrota 6 ruuvia ja poista etuosa.

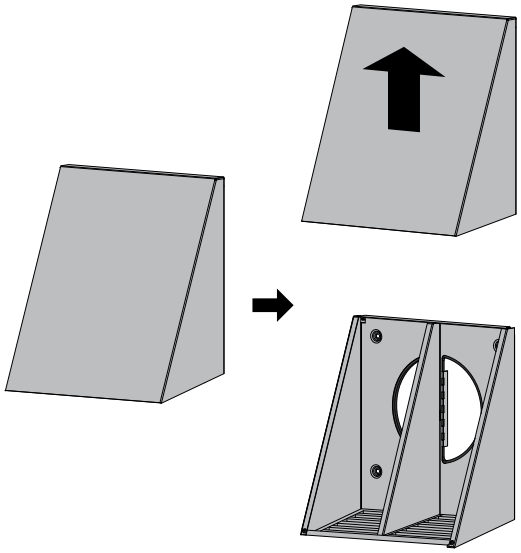


4. Työnnä mukana toimitetut 6x40-tulpat reikiin.
Kiinnitä säleikön takaseinä seinään toimitetuilla 4x40-ruuveilla.

Kohdista ilmavirran erotin säleikön takaseinän ohjaimeen.

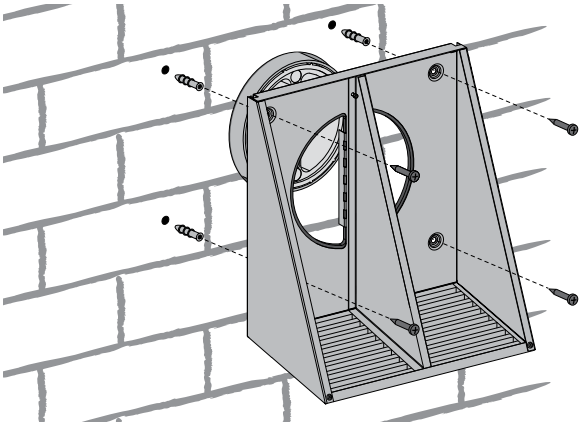

5. Aseta etuosa ulkosäleikön päälle.

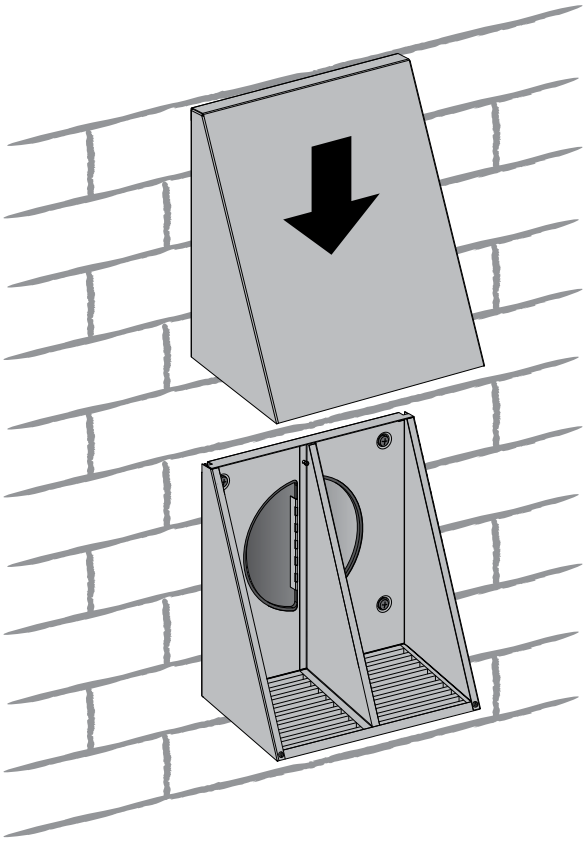

Ilmanvaihtoliike

SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS VALMISTAJAN OHJEESTA

Alkuperäinen asiakirja: AH 160 Duo v1(1)EN.
Säilytetty alkuperäiset 4 sivua, kuvat, taulukot ja tietojen järjestys.
Käännös laadittu 12.11.2026.
Lisätiedot ja yhteydenotot: ilmanvaihtoliike.fi

Alkuperäinen valmistajan ohje (PDF / arkistosivu)

Käännös: Ilmanvaihtoliike. Tekniset tiedot ja takuuehdot: Blauberg.

BLAUBERG Ventilatoren