

Ulko-osa
JÄÄTYMISSUOJAUKSELLA

AH-8

FI *ASENNUSOHJE*

Ilmanvaihtoliike

Suomennos. Lähdehuomautukset sivulla 8.
Lisätiedot: ilmanvaihtoliike.fi

BLAUBERG Ventilatoren


KÄYTTÖTARKOITUS

Ulkosäleikkö estää veden ja vieraiden esineiden pääsyn ilmanvaihtolaitteeseen ulkoa sekä suojaa kanavaa ja sen sisällä olevia osia jäätymiseltä.

LAPSET TAI HENKILÖT, JOIDEN FYYSISET, HENKISET TAI AISTILLISET KYVYT OVAT HEIKENTYNEET TAI JOILLA EI OLE RIITTÄVÄÄ KOULUTUSTA, EIVÄT SAA KÄYTTÄÄ LAITETTA. ASENNUKSEN JA KYTKENNÄT SAA TEHDÄ VAIN PÄTEVÄ HENKILÖSTÖ ASIANMUKAISEN PEREHDYTYKSEN JÄLKEEN.

ASENNUSPAIKKA ON VALITTAVA SITEN, ETTÄ VALVOMATTOMAT LAPSET EIVÄT PÄÄSE LUVATTA KÄSIKSI LAITTEESEEN.


ULKOMITAT

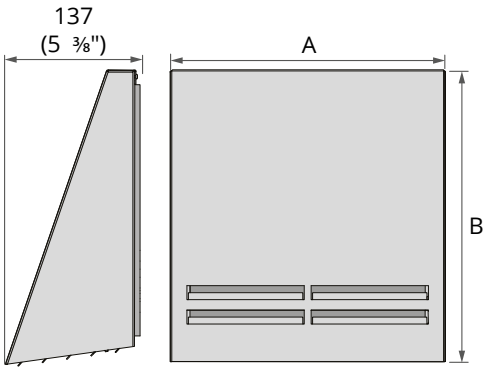

Malli	A	B	D
AH-8 100	240 mm (9 7/16″)	260 mm (10 1/4″)	112 mm (4 7/16″)
AH-8 125	280 mm (11″)	300 mm (11 13/16″)	137 mm (5 3/8″)
AH-8 160	280 mm (11″)	300 mm (11 13/16″)	162 mm (6 3/8″)
AH-8 150x150	280 mm (11″)	300 mm (11 13/16″)	-
AH-8 164x164	280 mm (11″)	300 mm (11 13/16″)	-

RAKENNE JA TOIMINTAPERIAATE


Ulkolämpötilan laskiessa alle -10 °C:n (-14 °F lähteessä*) termostaatti kytkee lämmityskaapelin, joka suojaa säleikköä, kanavaa ja sen sisällä olevia osia jäätymiseltä.

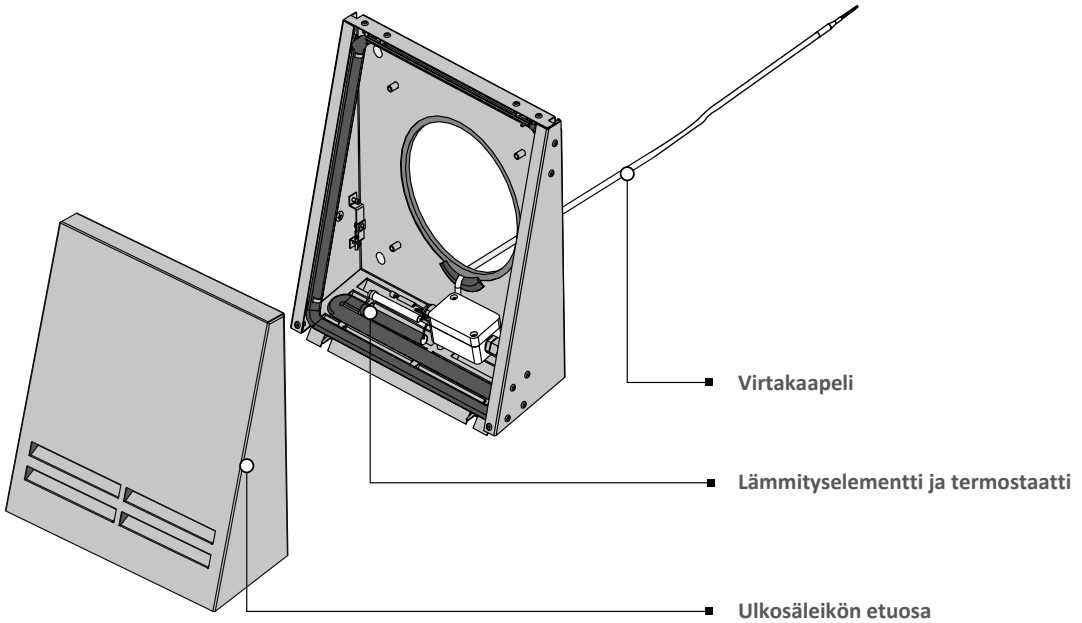


ULKOSÄLEIKÖN ASENNUS

1. Työnnä ilmakanava sisäpuolelta siten, että se ulottuu ulkoseinän pinnan ulkopuolelle.
Katkaise ylimääräinen kanava rautasahalla tai muulla sopivalla työkalulla.


VAROITUS! Jos asennuspaikka on korkealla, käytä asennusliikettä, jolla on työhön sopiva asennuskalusto!

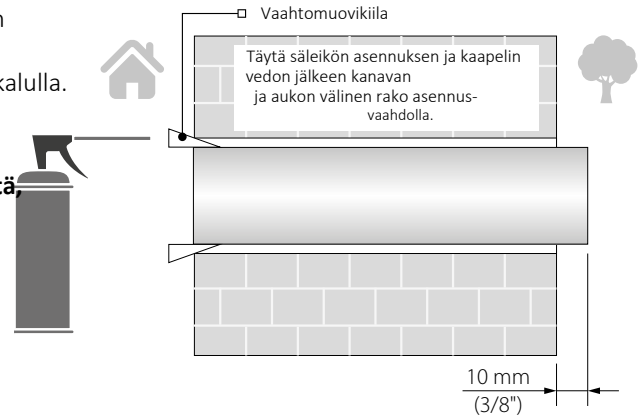

2. Merkitse ulkosäleikön kiinnitysreiät ja poraa 4 reikää, syvyys 50 mm (2”), mukana tuleville tulpille (6x40), 6 mm (3/16”) x 40 mm (19/16”).
Käytä ulkosäleikön takalevyä reikien merkitsemiseen.

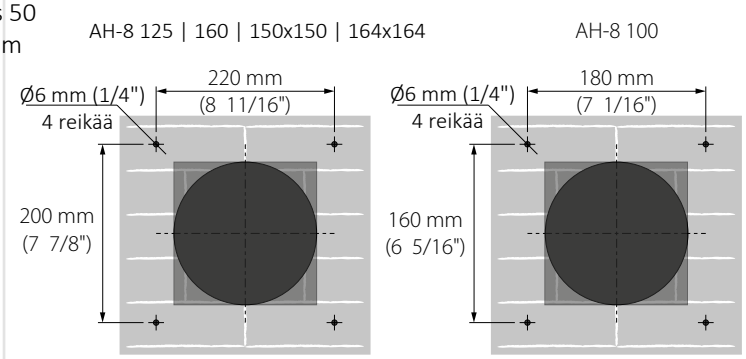


3. Työnnä mukana toimitetut 6 mm (1/4”) x 40 mm (19/16”) -tulpat reikiin.
Avaa ulkosäleikkö kiinnitysreikiin pääsemiseksi. Irrota etuosa.

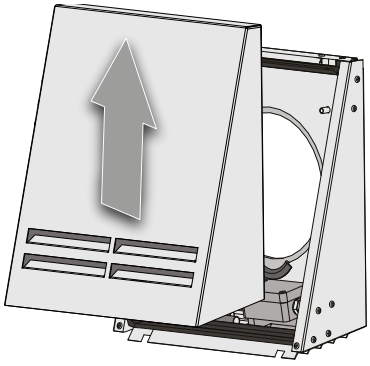


4. Vie ulkosäleikön virtajohto kanavan ulkopuolelta.

Kiinnitä säleikön takaosa seinään toimitetuilla 4 mm (3/16”) x 40 mm (19/16”) -ruuveilla.
Kytke virtajohto sisätilassa kytkentäkaavion mukaan.

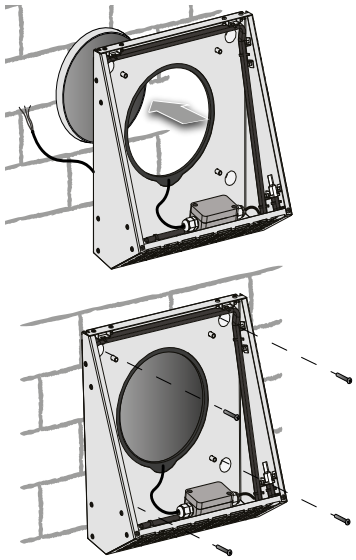

5. Aseta etuosa ulkosäleikön päälle.

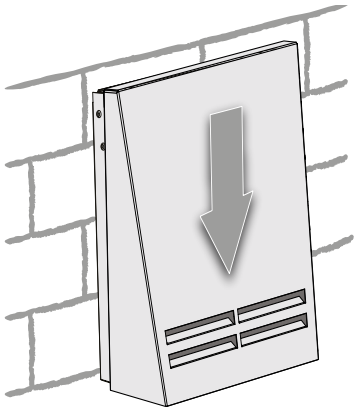


SÄHKÖLIITÄNTÄ

Ulkosäleikössä on jäätymissuojaus. Tehonkulutus riippuu lämpötilasta ja on enintään 60 W (230 V / 50 Hz). Käyttövirta on 0,26 A.

KYTKENTÄKAAVION LIITINMERKINNÄT:

L - vaihe
N - nolla
QF - johdonsuojakatkaisija

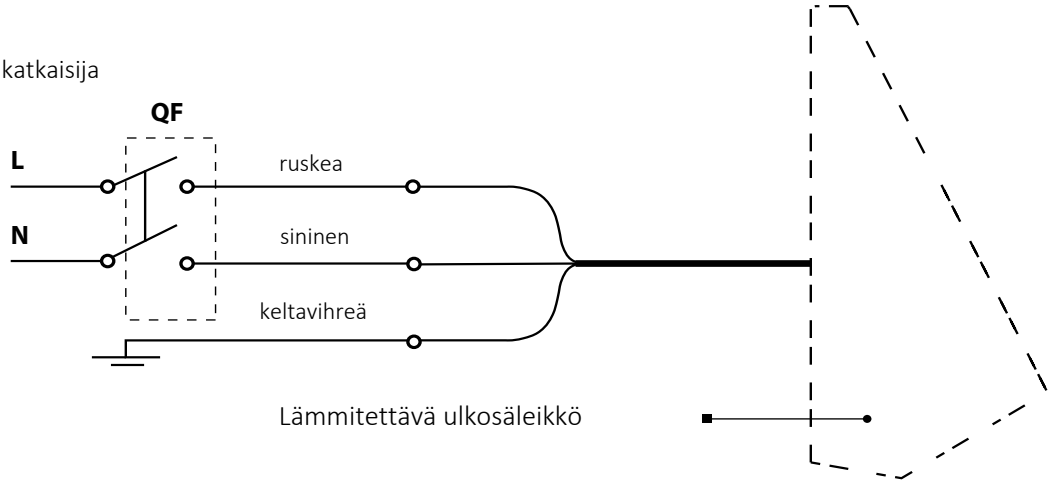

HUOMIO! Säleikkö on hyväksytty lämpötiloihin -35 °C (-22 °F)...+50 °C (+122 °F).
Valmistaja ei takaa oikeaa toimintaa muissa kuin ilmoitetuissa olosuhteissa.

VALMISTAJAN TAKUU

Takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä.
Toimittaja ei vastaa erityisesti kuljetuksen, virheellisen käsittelyn tai hyväksymättömien muutosten ja korjausten aiheuttamista vaurioista.

Jäätymissuojattu ulkosäleikkö

EH-13 on todettu toimintakuntoiseksi (lähteen mallimerkintä*).

Laaduntarkastajan leima

Valmistuspäivä

Myyjä / liikkeen nimi ja leima_____

_____

_____

Ostopäivä

Ilmanvaihtoliike

SUOMENKIELINEN KÄÄNNÖS VALMISTAJAN OHJEESTA

Alkuperäinen asiakirja: B113-10EN-01.
Säilytetty alkuperäiset 8 sivua, kuvat, taulukot ja tietojen järjestys.
Käännös laadittu 12.11.2026.
Lisätiedot ja yhteydenotot: ilmanvaihtoliike.fi

Lähde: valmistajan ohjeen alkuperäinen PDF jälleenmyyjän arkistossa.
*Lähdehuomautukset: -10 °C vastaa +14 °F:ia; lähteessä lukee -14 °F.
Käytä Celsius-arvoa -10 °C. Sivun 4 hyväksyntärivillä lukee EH-13,
vaikka ohjeen kansi ja sisältö koskevat AH-8-ulkosäleikköä.

Alkuperäinen valmistajan ohje (PDF / arkistosivu)

Käännös: Ilmanvaihtoliike. Tekniset tiedot ja takuuehdot: Blauberg.

BLAUBERG Ventilatoren